

Dräger X-plore® 8000 Gebläsefiltersystem

Vor dem Einsatz



D-2298-2014

1. Akku



D-1811-2014

Drücken Sie die blaue Verriegelungstaste, um den Akku aus dem Gerät zu entnehmen.



D-1812-2014

Betätigen Sie die blaue Taste auf dem Akku, um den Ladezustand anzuzeigen. Die LED-Anzeige muss grün leuchten.



D-1814-2014

Laden Sie den Akku bei Bedarf vor dem Einsatz auf. Die LED-Anzeige auf dem Akku bzw. auf dem Ladegerät zeigt den jeweiligen Ladezustand an.



D-1813-2014


Klappen Sie den Akku schräg in das Akkufach, bis er hörbar einrastet. Die blaue Verriegelungstaste zeigt dabei nach oben und die Kontakte zum Gerät.

2. Filter



D-1815-2014

Entfernen Sie den Spritzschutzdeckel, indem Sie die blaue Filterverriegelungstaste betätigen.

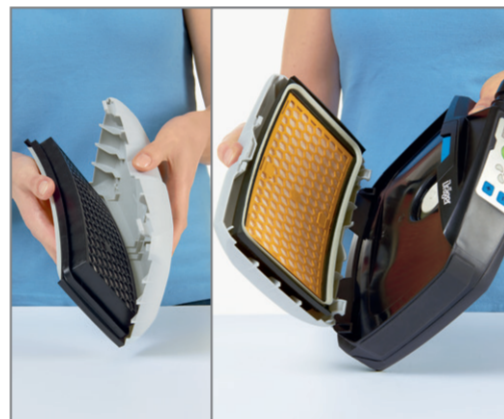

D-1816-2014 / D-1817-2014

Partikelfilter: Legen Sie diesen in den Spritzschutzdeckel ein. Setzen Sie beides schräg in die Gebläseeinheit ein, bis der Deckel hörbar einrastet.



D-1818-2014

Gas-/Kombinationsfilter I: Setzen Sie den Filter mit der Farbmarkierung nach unten zeigend schräg in die Gebläseeinheit ein.



D-1819-2014

Gas-/Kombinationsfilter II: Setzen Sie den Spritzschutzdeckel darüber. Der Deckel rastet hörbar ein.

3. Tragesystem



D-1821-2014

Nehmen Sie das Tragesystem und knöpfen Sie bei Bedarf das Komfortpolster auf den Gurt.



D-1822-2014

Setzen Sie die Verbindungsplatte mit der Oberkante schräg an die Gebläseeinheit an.



D-1823-2014

Drücken Sie die Verbindungsplatte hinein, bis sie am Gerät hörbar einrastet.



D-1824-2014

Bei Bedarf kann das Tragesystem mit einer Gurtverlängerung erweitert werden.

4. Atemschiach



D-1825-2014

Stecken Sie den Schlauchanschluss auf die Kupplung am Gerät. Drehen Sie ihn leicht, bis er hörbar einrastet.



D-1826-2014

Haube: Stecken Sie den Schlauchanschluss auf die Kupplung an der Haube. Drehen Sie ihn leicht, bis er hörbar einrastet.



D-1828-2014

Helm/Visier: Schieben Sie den Schlauchanschluss auf die Helmkupplung und verriegeln diese mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.



D-1830-2014

Maske: Schrauben Sie den Rundgewindeanschluss auf die entsprechende Maske.

Die Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch des Dräger X-plore® 8000 Gebläsefiltersystems genau gelesen und verstanden werden!

Dräger X-plore® 8000 Gebläsefiltersystem

Einsatz



D-2298-2014

5. Anlegen des Gerätes



D-1834-2014

Legen Sie den Gurt um und schließen die Schnalle. Ziehen Sie den Gurt straff.

6. Inbetriebnahme



D-1835-2014

Drücken Sie die grüne Taste am Bedienfeld. Das Gerät führt dann einen Selbsttest durch.



D-1836-2014

Die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet grün. Im Störfall lesen Sie bitte in der GA nach.



D-1837-2014

Das Gerät stellt den geringstmöglichen Volumenstrom ein. Eine Regulierung (+/-) ist möglich.

7.1 Anwendung mit Haube (TH3)



D-1831-2014

Stellen Sie am Tragering Ihren Kopfumfang und die Kopfhöhe ein.



D-1838-2014

Setzen Sie die Haube mit Hilfe der Anlegesclausen auf. Die Haube muss dicht, sicher und bequem sitzen.



D-1839-2014

Bei der langen Haube können Sie, wenn gewünscht, die untere Lage des Latzes in die Schutzkleidung einstecken.

7.2 Anwendung mit Helm/Visier (TH2)



D-1832-2014 / D-1833-2014

Stellen Sie am Tragering Ihren Kopfumfang ein. Befestigen Sie diesen dann an den Knöpfen der Kopfbänderung so, dass er später oberhalb der Ohren anliegt.



D-1840-2014

Klappen Sie das Visier nach oben und setzen den Helm auf. Ziehen Sie das Visier nach unten, so dass es das Gesicht fest umschließt.



D-1841-2014

Stellen Sie sicher, dass das Visier vollständig geschlossen ist. Stellen Sie mit Hilfe der Klettaschen den Gesichtsabschluss ein.

7.3 Anwendung mit Vollmaske (TM3)



D-1842-2014

Öffnen Sie die Bänderung bis zum Anschlag und führen Sie die Maske an das Gesicht. Legen Sie dabei das Kinn in die Kinnmulde der Maske.



D-1843-2014


Führen Sie die Bänderung über den Kopf und rücken Sie die Maske zurecht.



D-1844-2014


Ziehen Sie zuerst die Nackenbänder gleichmäßig straff, danach die Schläfenbänder. Falls erforderlich, ziehen Sie zusätzlich das Stirnband straff.

7.4 Anwendung mit Halbmaske (TM2)

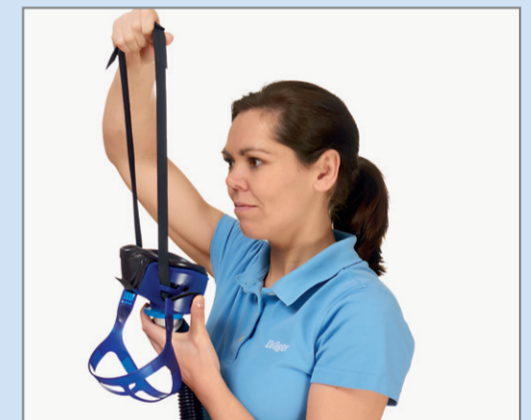


D-1845-2014

Schließen Sie die Verschlusshaken und ziehen Sie die Bänderung über den Kopf zum Nacken.

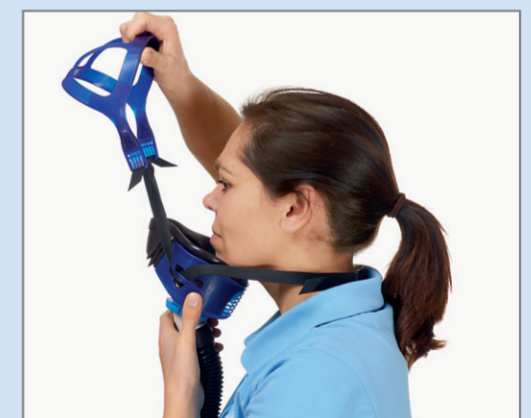

D-1846-2014

Setzen Sie den Maskenkörper über Mund und Nase und legen Sie die Kopfspinne an.

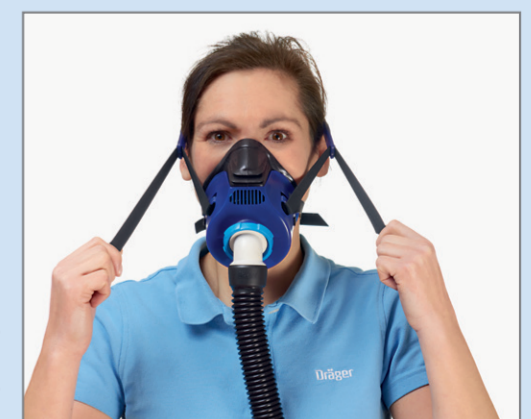

D-1847-2014

Ziehen Sie die Bänderung gleichmäßig fest, bis die Maske bequem und fest anliegt. Gegebenenfalls nachjustieren.