

Dräger X-plore® 1700 Filtrierende Halbmasken



Maske anlegen



1 Vor dem Aufsetzen positionieren Sie die Maske geöffnet in Ihrer Handfläche. Dabei sollten die Bänder unter der Hand verlaufen.



2 Führen Sie nun die Atemschutzmaske an Ihr Gesicht und ziehen Sie das erste Band über den Kopf in den Nacken.




3 Platzieren Sie nun das zweite Band in Höhe des Hinterkopfes über den Ohren.



4 Für einen hohen Dichtsitz ist es erforderlich, den Nasenbügel so anzupassen, dass die Maske im oberen Nasenbereich keine Leckagen aufweist.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!

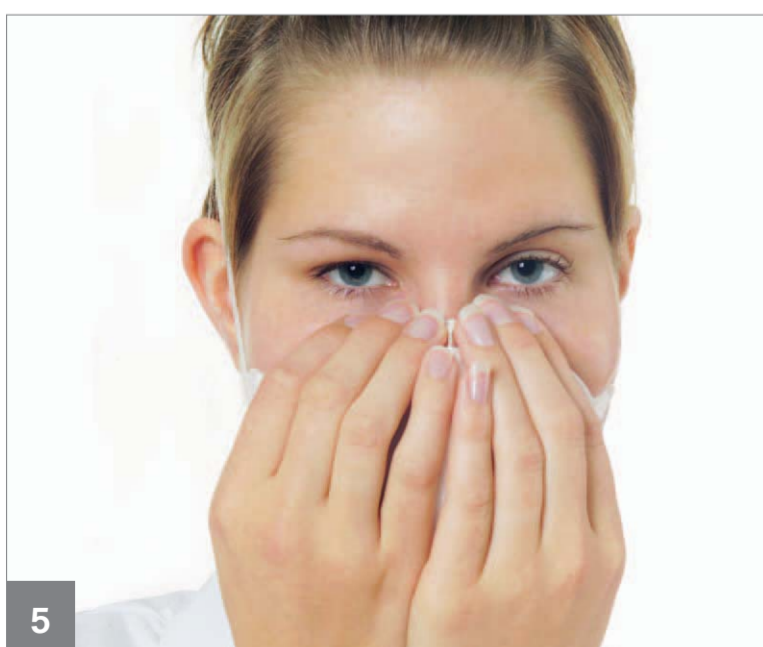

5 Prüfen Sie die Dichtigkeit indem Sie die Halbmaske mit beiden Händen bedecken und kräftig ausatmen. Dabei sollte sich in der Maske ein leichter Druck aufbauen. Sollte Luft an den Rändern entweichen, korrigieren Sie bitte den Maskensitz und die Anpassung.



Einsatzbereit

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske. Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch der Maske genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter Rufnummer +49 451 882-0 ansprechen.